

YTM
Fire  **Stop**

Opas käyttäjälle ja huoltajalle

VALVONTATILA



Vihreän "System OK" valon palaessa, järjestelmä on normaalissa käyttökunnossa eli valvontatilassa.

SAMMUTUSTILA



Punaisen "FIRE ALARM" valon ja vihreän "System OK" valon palaessa, järjestelmä on sammutustilassa, joka on käynnistetty automaattisesti tai manuaalisesti ohjauspaneelista.

MANUAALILAUKAISU



Jos havaitset palon ennen automaattista tunnistinta:

**Paina
FIRE STOP -nappia
yli 3 sekuntia**

TÄRKEÄÄ MUISTAA

Tulipalon sattuessa

1. Aja ajoneuvo tai kone sivuun
2. Evakuoivat matkustajat ja itsesi
3. Soita hälytyskeskukseen 112
4. Estä lisävahinkojen syntyminen

Häiriö sammutusjärjestelmässä

Jos ohjauspaneelissa palaa jokin muu kuin yllä mainitut valot, esim. →



1. Aina yhteys ajoneuvon tai koneen huoltajaan
2. Älä koske järjestelmään

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET


Koneen huoltajan tulee tarkistaa ja varmistaa sammutusjärjestelmän toimintakunto silmämääräisesti vähintään kuukausittain tai useammin riippuen käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Käykää läpi seuraava kohdat:

1. Hytissä olevan ohjauspaneelin valo on vihreänä (System OK).
2. Letkuissa ja liittimissä ei ole mekaanisesta kulumisesta johtuvia vaurioita.
3. Liittimet on kiristetty kunnolla.
4. Suuttimissa tai suutinhatuissa ole ulkoisia vaurioita. Jos suutinhattu on pois paikaltaan, laita se paikoilleen.
5. Keskusyksikkö on kiinni ja ulkoisia vaurioita ei näy.
6. Sähkökaapelit ovat kunnossa.
7. Kaikki liittimet ovat kiinni keskusyksikössä ja säiliössä.
8. Tunnistelanka ei ole vaurioitunut.

Järjestelmän ollessa häiriötilassa tai vaurioitunut **ota aina yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen**. Järjestelmän ollessa häiriötilassa siihen saa koskea ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

TOIMENPITEET HUOLLON AIKANA

1. Kun ajoneuvoon kohdistuu sellaisia huoltotoimenpiteitä, joissa joudutaan joko hitsaamaan tai korjaamaan ajoneuvon sähköisiä osia, tulee virransyöttöjohto irrottaa akulta 15 minuuttia ennen toimenpiteiden aloittamista.
2. Älä kohdista painepesurin suihkua suoraan sammutusjärjestelmän osiin.
3. Varo järjestelmän osia huollon aikana ja älä irroita mitään.
4. Huollon jälkeen muista liittää virransyöttöjohto akkuun, jos irroitit sen kohdassa 1.

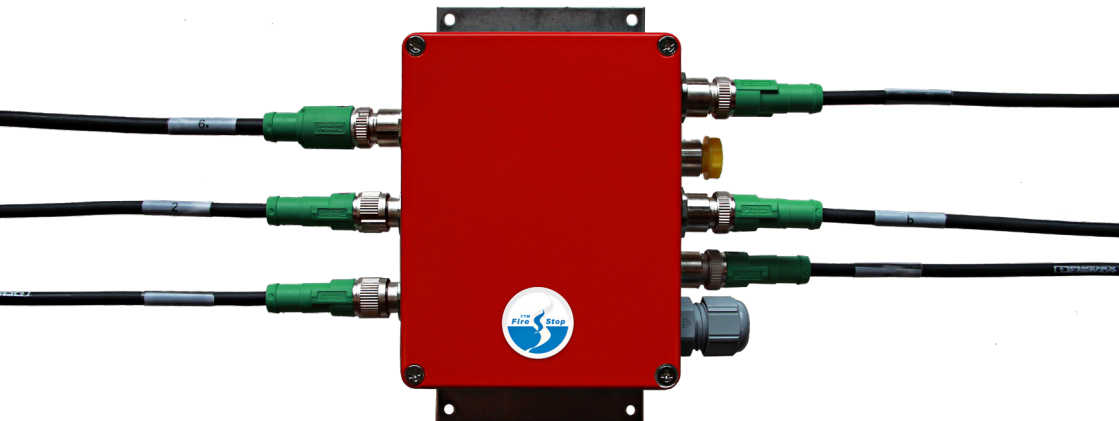

TÄRKEÄÄ MUISTAA

Dokumentoi kaikki vauriot ja huomautukset ja varmista että vaurion ja huomautuksen syy tulee korjattua kutsumalla valtuutettu huoltoliike paikalla. Järjestelmän ollessa häiriötilassa siihen saa koskea ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Säilytä tämä ohje aina koneessa.



Valmistajan yhteystiedot:

 **YTM-Industrial**
INDUTRADE GROUP

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 230, www.ytm.fi